

Czyszczenie codzienne

CELEBRATION BC + C



Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



W trakcie automatycznego programu mycia nie wolno chwytać elementów maszyny.



Kolejne kroki czyszczenia są pokazane na displayu i należy je wykonywać

Uruchomienie programu czyszczenia:

Serwis





Ogólnie:

Aby uruchomić program czyszczący naciskać zaznaczony obszar **1** (patrz na lewo/prawo) przez ok. **4 sekundy**.

Samoobsługa:

Nacisnąć przycisk „Clean machine” (patrz **2**).

Samoobsługa

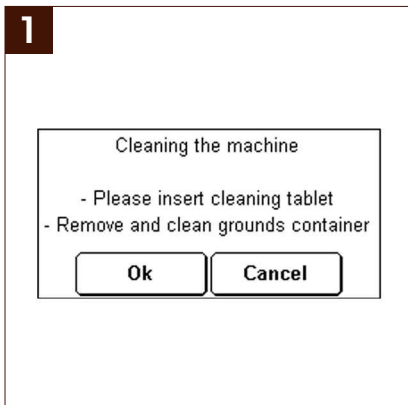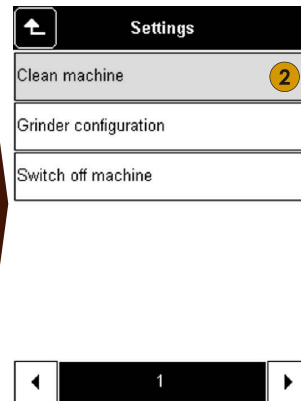


- Pojawią się komunikaty.
- Program czyszczenia można anulować przez naciśnięcie pola **Cancel**.



Nie naciskać pola (dopiero w pkt.3).

- Przesunąć wylot układu zaparzania w najniższe położenie.
- Wykonywać polecenia z ekranu dotykowego (patrz obok pkt. 2).

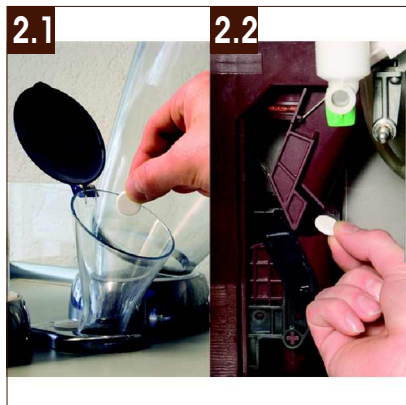

- Wyjąć i wyczyścić pojemnik na fusy.
- Aby wrzucić tabletkę czyszczącą należy:

Maszyna z wlotem (pkt.2.1)

- Otworzyć pokrywkę wlotu.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.


Maszyna bez wlotu (pkt. 2.2)

- Otworzyć drzwi frontowe.
- Podnieść Cappuccinatore w najwyższe położenie.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.
- Przesunąć wylot układu zaparzania i Cappuccinatore w najniższe położenie.
- Zamknąć drzwi frontowe.




- Włożyć do maszyny pojemnik na fusy.
- Nacisnąć pole .

Trwa proces czyszczenia !
(czas trwania: ok. 5 min.)

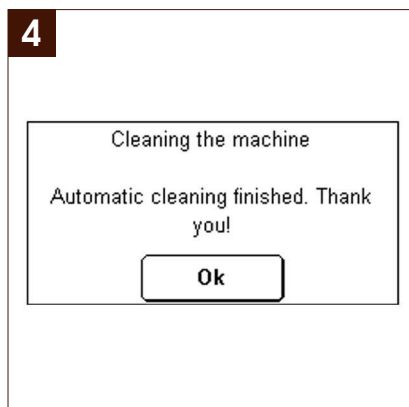


- Pojawią się komunikaty **Codzienne czyszczenie jest zakończone.**
- Nacisnąć pole .
- Wyjąć kratkę ociekacza i umyć ją pod bieżącą ciepłą wodą.
- Wyczyścić maszynę z zewnątrz przy użyciu papierowej bibuły.

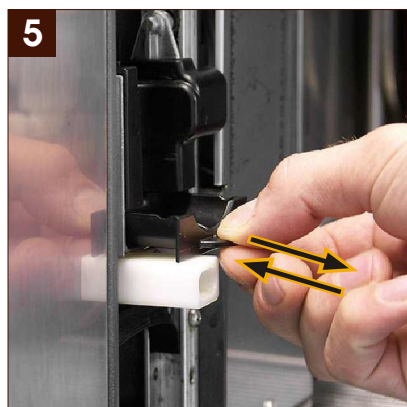

- Otworzyć drzwi frontowe.
- Wyjąć kratkę ociekacza.
- Umyć kratkę ociekacza pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Włożyć kratkę ociekacza na miejsce.
- Zamknąć drzwi frontowe.

Czyszczenie cotygodniowe

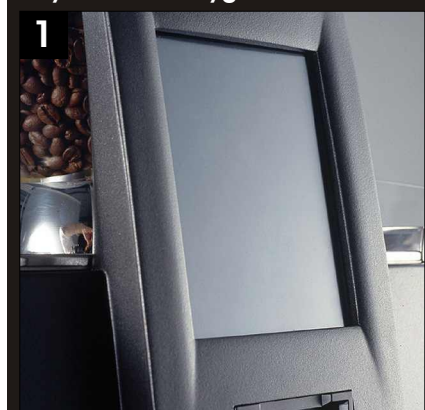

- Otworzyć drzwi frontowe.
- Nanieść środek do mycia szyb w sprayu na bibułę papierową i czyścić panel dotykowy bez dociskania.
- Wytrzeć do sucha panel bibułą papierową.
- Zamknąć drzwi frontowe.