

Czyszczenie codzienne SCHAERER COFFEE FACTORY

Czyszczenie codzienne należy wykonywać po pracy (po zrobieniu ostatniej kawy)



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.





Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!



Zaprezentowane poniżej komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów użytkowanej maszyny. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym!


CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY:

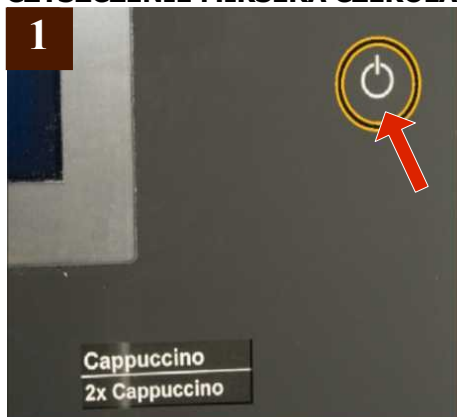


- Wyłączyć maszynę klawiszem. 
- Wyjąć wtyczkę z gniazda.




- Zdjąć lewą osłonę (patrz zdjęcie)

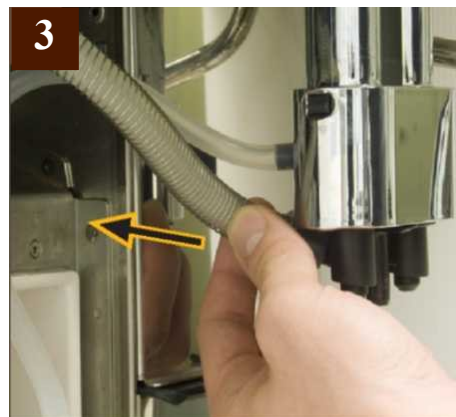

- Odłączyć wąż doprowadzający napój od wylotu kawy (patrz rysunek).

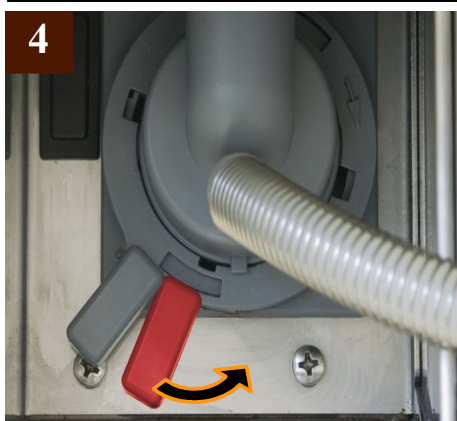

- Obrócić zaczep poniżej pojemnika miksera w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wyciągnąć pojemnik miksera, ciągnąc go do siebie (do przodu maszyny).
- Oczyszczyć zaczep oraz jego okolice z resztek czekolady.

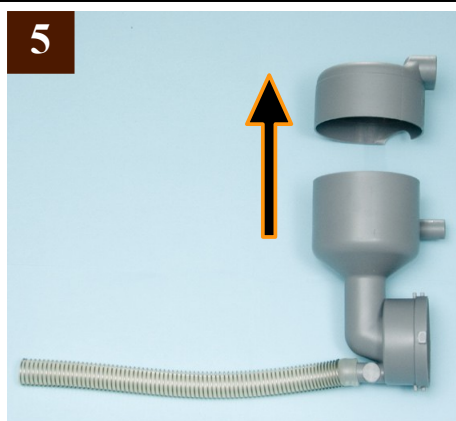

- Rozłożyć pojemnik miksera na dwie części (patrz rysunek).
- Części i wąż doprowadzający napój wyczyścić pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Osuszyć części.



Części montować dopiero, gdy są suche!




Uważać, aby otwory (1 i 2) wskazywały ten sam kierunek!


- Z powrotem zamontować pojemnik miksera w odwrotnej kolejności.
- Zamontować wąż podający napój (nie zapominając o sprężynie!).
- Z powrotem zamocować lewą osłonę (patrz punkt 2).

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):



Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

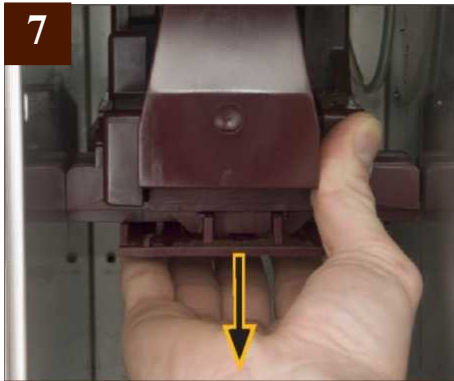

- Wyłączyć maszynę klawiszem  (patrz punkt 1)
- Wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Przesunąć wylot kawowy w najwyższe położenie.
- Wyciągnąć pojemnik na fusy.




Nigdy nie myć agregatu w zmywarce do naczyń!



Uwaga! Agregat może upaść.


- Chwycić agregat i odbezpieczyć mocowania przesuwając jego dolną płytkę do siebie (do przodu maszyny, patrz punkt 7) a następnie przesunąć agregat w dół do samego spodu maszyny, przechylić i wyciągnąć agregat do przodu (patrz zdjęcie).

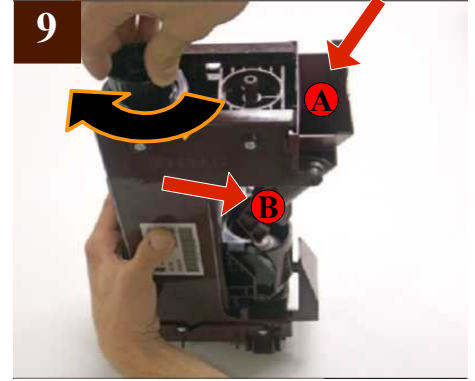

Agregat należy trzymać tak jak na zdjęciu!
Niebezpieczeństwo zgniecenia!

- Przy pomocy klucza Multitool obrócić gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu (górną pozycję cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat w ciepłej bieżącej wodzie.
- Obrócić kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu (dolną pozycję cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat.
- Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Osuszyć **we wnętrzu** ścianki części **A B** wskazane na zdjęciu przy pomocy ręcznika papierowego i z powrotem zamontować w odwrotnej kolejności agregat, pojemnik na fusy oraz tackę ściekową.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka oraz włączyć maszynę

URUCHOMIENIE PROGRAMU CZYSZCZENIA:

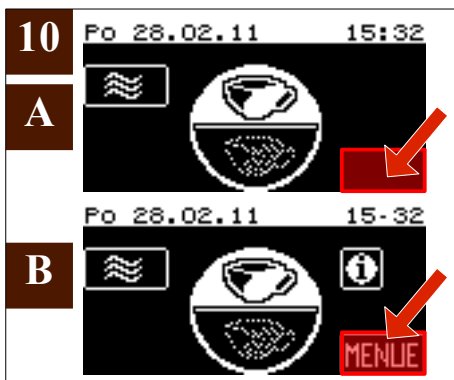


- Upewnić się czy wszystkie elementy do czyszczenia miksera oraz agregat zostały prawidłowo zamontowane.
- Nacisnąć pole (patrz rysunek 10A) na ekranie dotykowym, a następnie nacisnąć „Menu” (patrz rysunek 10B).



Jeżeli maszyna nie jest rozgrzana rysunki 10A, 10B będą się różniły.



- Nacisnąć symbol czyszczenia (patrz rysunek). 
- W przypadku maszyny ze zbiornikiem wody napełnić go do pełna świeżą, zimną wodą.



Jeżeli maszyna nie jest rozgrzana wiersz „Prog. Czyszcz.” nie będzie widoczny. Poczekaj aż maszyna się nagrzej.



- Nacisnąć na wiersz „Prog czyszcz.” (patrz rysunek 12A).
- Jeżeli maszyna ma się automatycznie wyłączyć po zakończeniu programu czyszczenia nacisnąć na „z wyłączeniem” (patrz rysunek 12B)
- Jeżeli maszyna ma pozostać włączona po zakończeniu programu czyszczenia nacisnąć na „bez wyłączenia” (patrz rysunek 12B)



13

- Jeżeli od ostatniego czyszczenia nie został wykonany żaden produkt mleczny przejdź do punktu 15.
- Włóż środek czyszczący i zimną wodę do pojemnika (patrz zdjęcie).

Dozowanie:

Zimna woda: 400 ml

Środek czyszczący: 40 ml

(patrz etykieta środka czyszczącego)

- Zanurzyć wąż zasysania mleka z kryzą w pojemniku.
- W maszynie bez odprowadzenia ścieków podstawić pod wylewkę kawy pojemnik o pojemności 1L (patrz pkt 15)
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.



14

- Gdy na ekranie pojawi się napis: **“Woda do płukania przygotowana?”** opłukać pojemnik z środkiem czyszczącym pod bieżącą wodą oraz nalać do niego 500ml zimnej wody.
- Zanurzyć ponownie wąż zasysania mleka z kryzą w pojemniku (patrz zdjęcie).
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.



15

- Gdy na ekranie pojawi się napis: **“Czyszcz. ekspresu uruchomić teraz?”** w ekspresie bez odprowadzenia ścieków podstawić pod wylewkę kawy pusty pojemnik o pojemności 1L (patrz zdjęcie).
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.




16

- Gdy na ekranie pojawi się napis **„Otwórz kłapkę włóż tabletkę czyszcz”** otworzyć kłapkę (patrz zdjęcie) oraz wrzucić tabletkę czyszczącą.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.



17

- Gdy maszyna zakończy program czyszczenia ekran dotykowy będzie taki jak w pkt 10A.
- Zdemontować wylewkę kawy. W tym celu należy nacisnąć przycisk z tyłu za wylotem i pociągnąć wylewkę w dół.
- Po wyjęciu odłączyć wężyki.

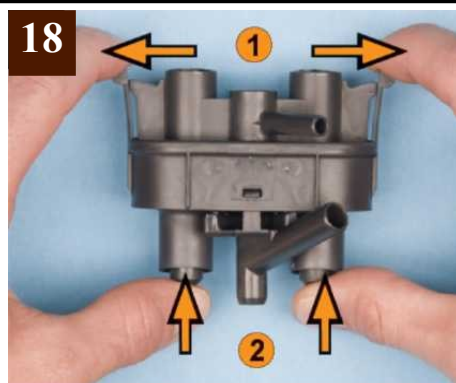

18

- Rozdzielić górną i dolną część wylewki (patrz na rysunek). W tym celu należy odchyliając zewnętrzne zaczepy 1 naciskać kciukami na górną część wylewki 2



19

- Obie części wylewki oraz wężyk z kryzą włożyć na min. 30 minut (**Wskazane jest pozostawienie na całą noc**) do roztworu z 500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml środka czyszczącego.
- Wszystkie części wyczyścić z osadu mleka pod bieżącą ciepłą wodą używając miękkich szczotek oraz gąbki. **Nie szorować!**
- Jeżeli osady mleka nie można łatwo usunąć bez szorowania **ponownie włożyć** do roztworu z 500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml środka czyszczącego.

UWAGI OGÓLNE:

- Po zakończeniu czyszczenia zewnętrzne powierzchnie maszyny należy wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem.



NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW SZORUJĄCYCH