

Czyszczenie codzienne SCHAERER COFFEE CLUB

Czyszczenie codzienne należy wykonywać po pracy (po zrobieniu ostatniej kawy)



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny. Dopilnować, aby nikt nigdy nie pił płynu do czyszczenia. Należy zapoznać się z informacjami na temat środka, który będzie używany do czyszczenia (karta charakterystyki środka niebezpiecznego).



Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!



Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

Poniższe czynności należy wykonywać codziennie na koniec pracy.

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):



- Wyjąć pojemnik na fusy ①
 - Wyjąć ociekacz ②
- (tylko pojemnik na fusy oraz ociekacz z kratką można myć w zmywarce do naczyń)




- Wyjąć tackę ③




Uwaga ! Agregat może upaść.



Nigdy nie myć agregatu w zmywarce do naczyń !

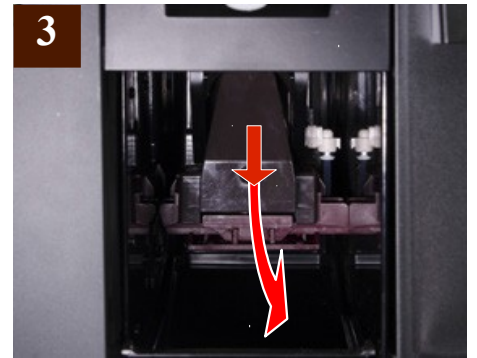

- Chwycić agregat i odbezpieczyć mocowania przesuwając jego dolną płytkę do siebie (do przodu maszyny), a następnie przesunąć agregat w dół do samego spodu maszyny, przechylić i wyciągnąć agregat do przodu.

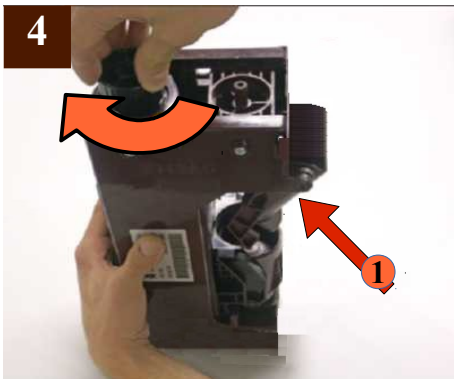

- Przy pomocy klucza Multitool obrócić gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu (górną pozycją cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat w ciepłej bieżącej wodzie.
- Obrócić kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu (dolną pozycją cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat.
- Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Odchylić delikatnie ruchomą klapkę ① i osuszyć jej wewnętrzne ścianki przy pomocy ręcznika papierowego.
- Zamontować z powrotem w odwrotnej kolejności agregat, tackę, ociekacz oraz pojemnik na fusy.



Agregat należy trzymać tak jak na zdjęciu!
Niebezpieczeństwo zgniecenia!

CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY (jeżeli urządzenie jest wyposażone w moduł do czekolady):




- Otworzyć drzwiczki (z prawej strony ekranu)
- Wypiąć wążek 1
- Wyciągnąć pojemnik miksera, ciągnąc go do siebie (do przodu maszyny).
- Oczyszczyć zaczep oraz jego okolice z resztek czekolady.



- Rozłożyć pojemnik miksera na dwie części (patrz rysunek).
- Części wyczyścić pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Osuszyć części i zamontować w ekspresie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU CZYSZCZENIA:

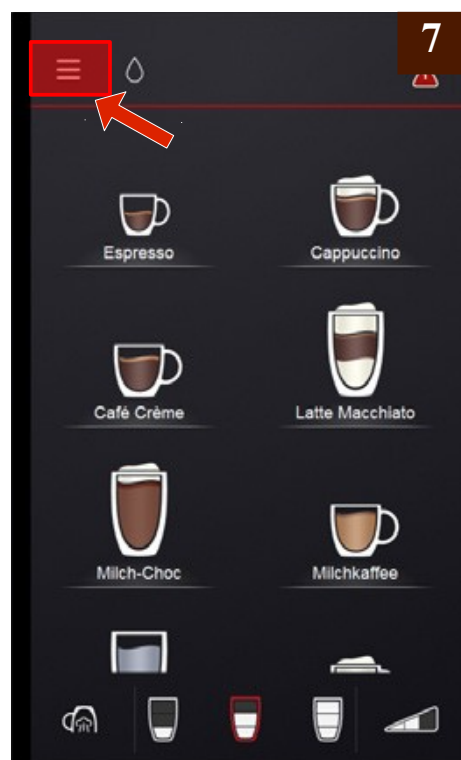

- Upewnić się czy wszystkie elementy po czyszczeniu miksera oraz agregat zostały prawidłowo zamontowane.
- Nacisnąć ekran w górnym lewym rogu (patrz rysunek) (symbol trzech poziomych kresek może być ukryty)
- Nacisnąć „Pielęgnacja” następnie „Czyszczenie systemu”
- Postępować zgodnie z instrukcjami programu czyszczenia.



- Gdy podczas programu czyszczenia pojawi się informacja o podłączeniu przewodu mleka do wylewki gorącej wody należy:
 - jeżeli podczas normalnej pracy nie jest używany biały adapter Click&Clean należy go podłączyć do wężyka mleka
 - podłączyć wążek mleka z adapterem Click&Clean w wskazane miejsce.



- Gdy podczas programu czyszczenia pojawi się informacja o tabletkach czyszczących, w celu otwarcia klapki, należy ją najpierw wcisnąć, a po otwarciu wrzucić tabletkę do otworu (patrz zdjęcie)



- Po zakończeniu programu czyszczenia wyłączyć ekspres, wysunąć wylewkę kawy 1 oraz wyjąć łącznik 2
- Wszystkie części wyczyścić z osadu mleka i kawy pod bieżącą ciepłą wodą
- Jeżeli nie można usunąć osadów mleka należy dodatkowo zanurzyć łącznik 2 oraz wążek mleka 3 (niebieski element) na minimum 30 minut (**Wskazane jest pozostawienie na całą noc**) do roztworu z 500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml środka czyszczącego. Po wyjęciu części z środka czyszczącego, należy je przed zamontowaniem opłukać pod bieżącą ciepłą wodą.

