

Czyszczenie codzienne


AMBIENTE 1 Z PRZYSTAWKĄ CAPPUCCINO-MAGIC



Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce pracy agregatu!

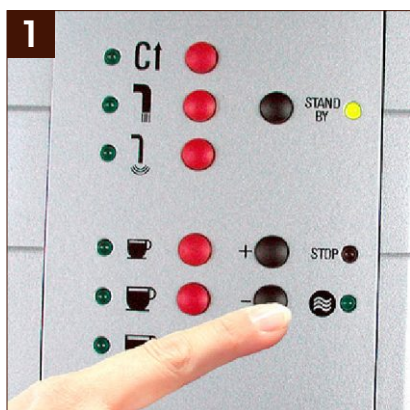

- Naciskać przycisk czyszczenia (☰) przez ok. 5 sekund aż pojawi się napis:


Reinigungs Programm
Container entfernter



- W ciągu 5 sekund wyjąć pojemnik na wyłoczyny. Pojawi się napis:


Reinigungs Programm
Hand – Reinigung

Palą się dwie lampki przycisków kawowych. Naciskając jednocześnie te dwa przyciski można przesunąć agregat w dół do wyczyszczenia i do góry.

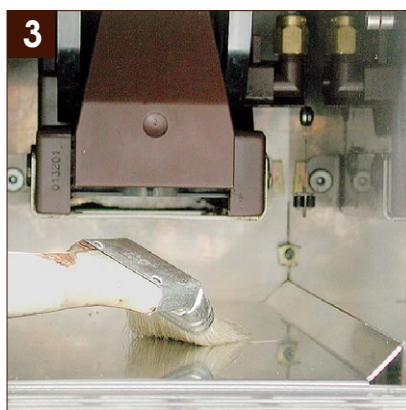


- Wyczyścić pędzlem komorę pod agregatem.
- Oczyszczyć tłoki i uszczelki szczotką.
- Wstawić pojemnik na wyłoczyny. Pojawi się napis:

Tablette einwerfen

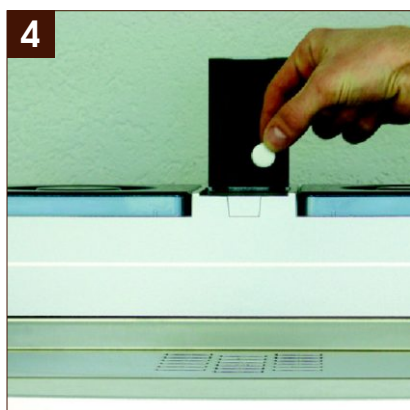

- Wrzucić tabletkę czyszczącą w otwór.

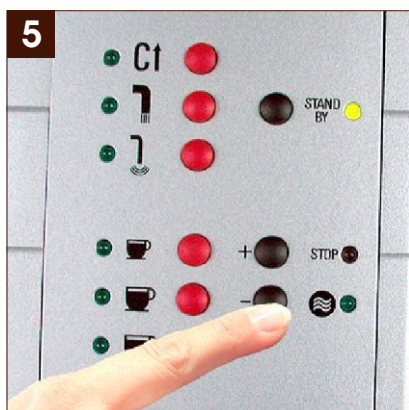

- Nacisnąć przycisk (☰) czyszczenia. Pojawi się napis:

Reinigungs Programm
Produktwahl Gespert

Trwa program czyszczenia !
(Czas trwania: ok. 5 min.)



- Pojawi się napis:

Reinigungs Programm
Reinigungsmittel

- Napełnić pojemnik do czyszczenia wodą i płynem czyszczącym.

Skład
Odkazacz: 50 ml
Woda: 100 ml

- Włożyć rurkę do pojemnika.



- Nacisnąć migającą lampkę przy symbolu filiżanki. Płyn czyszczący jest zaciągany z pojemnika. Po zakończeniu przepłukiwania pojawi się napis:

Reinigungs Programm
Spulwasser



- Przepłukać pojemnik do czyszczenia i napełnić go 500 ml zimnej wody.
- Włożyć rurkę do pojemnika.



- Nacisnąć ten sam przycisk przy palącej się lampce obok symbolu filiżanki. Po zakończeniu płukania pojawi się napis:

Produkt Wohlen
--- --:--

- Usunąć pojemnik do czyszczenia.



- Wyjąć kratkę ociekacza i umyć ją pod bieżącą ciepłą wodą.
- Optukać ociekacz ciepłą wodą.
- Włożyć kratkę ociekacza.
- Wysuszyć zewnętrzne powierzchnie papierowym ręcznikiem.