

Czyszczenie codzienne

AMBIENTE 1




Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce pracy agregatu!



- Zdjąć osłonę wylotu kawy.

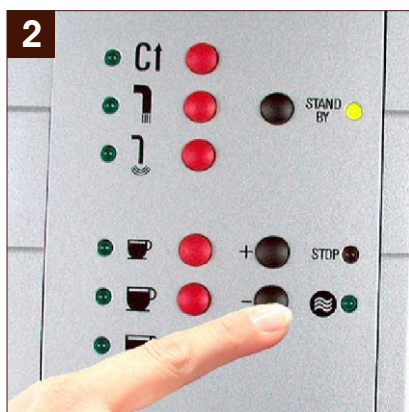

- Naciskać przycisk czyszczenia (☰) przez ok. 5 sekund aż pojawi się napis:

cleaning program
remove container




- W ciągu 5 sekund wyjąć pojemnik na wytłoczyny. Pojawi się napis:

cleaning program
manual cleaning


Górne i dolne przyciski zaczynają migać.

- Wyjąć przednią płytę (osłonę komory agregatu) poprzez popchnięcie jej do góry i jednoczesne pociągnięcie do siebie.

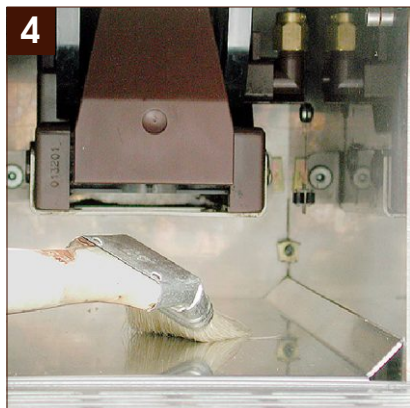


- Wyczyścić pędzlem komorę pod agregatem (naciskając migające przyciski można przesunąć agregat).
- Oczyszczyć tłoki i uszczelki szczotką.
- Złożyć przednią płytę (osłonę komory agregatu).
- Zamocować osłonę wylotu kawy.
- Włożyć wyczyszczony pojemnik na wylotoczniny. Pojawi się napis:

cleaning program
insert tablet

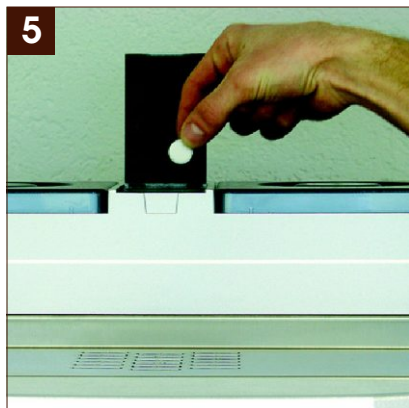

- Wrzucić tabletkę czyszczącą w otwór.

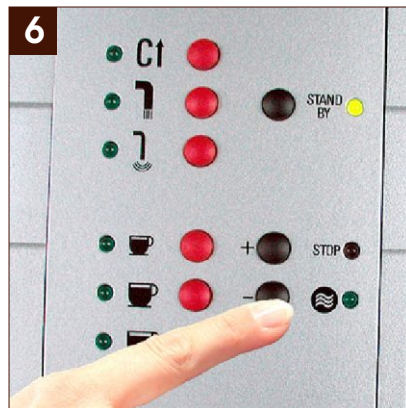

- Nacisnąć przycisk czyszczenia. Pojawi się napis:

cleaning program
selection locked

Trwa program czyszczenia!
(czas trwania: ok. 5 min.)



- Czekać aż pojawi się napis:

select produkt
12:00 01.01.2006

- Wyjąć kratkę ociekacza i umyć ją pod bieżącą ciepłą wodą.
- Optukać ociekacz ciepłą wodą.
- Włożyć kratkę ociekacza.
- Wysuszyć zewnętrzne powierzchnie papierowym ręcznikiem.