

Czyszczenie codzienne

CELEBRATION C & BC




Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.




W trakcie automatycznego programu mycia nie wolno chwycić elementów maszyny.



Kolejne kroki czyszczenia są pokazane na displayu i należy je wykonywać.

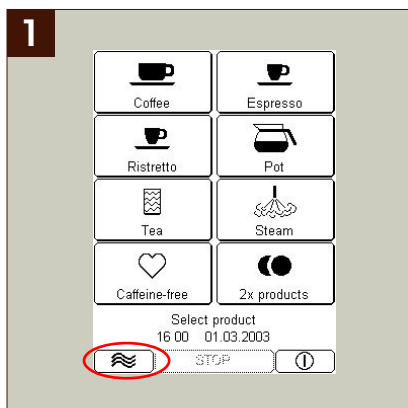

- Przytrzymać przez 4 sek. pole programu czyszczenia.

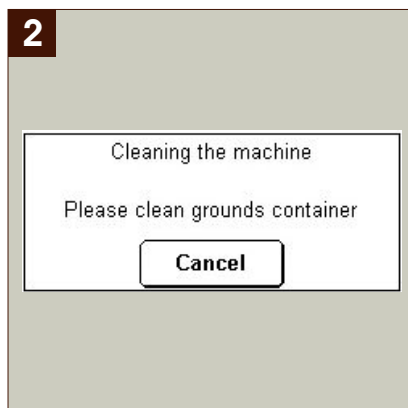


- Pojawią się komunikaty.



- Wyjąć i wyczyścić pojemnik na fusy.
- Wsunąć pojemnik na swoje miejsce.




Program czyszczenia można anulować przez naciśnięcie pola **Cancel**.

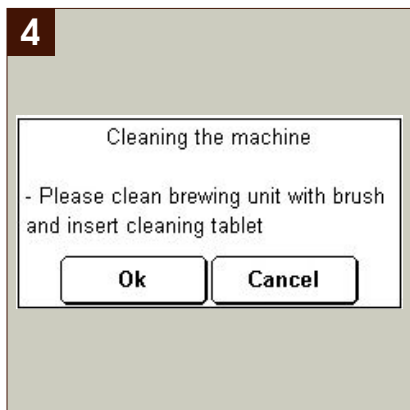


- Pojawią się komunikaty.




- Otworzyć frontowe drzwiczki.
- Oczyszczyć agregat pędzlem.

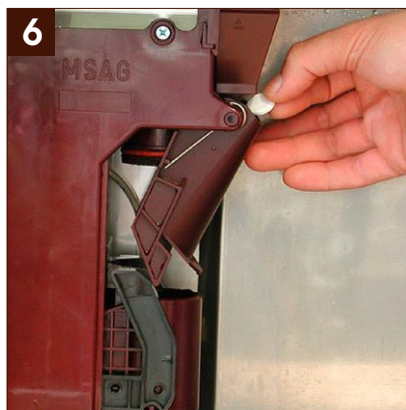

- Wrzucić tabletkę do komory parzenia.
- Zamknąć drzwiczki.
- Ustawić wylewkę kawy na dole.
- Naciśnąć pole **OK** na panelu.

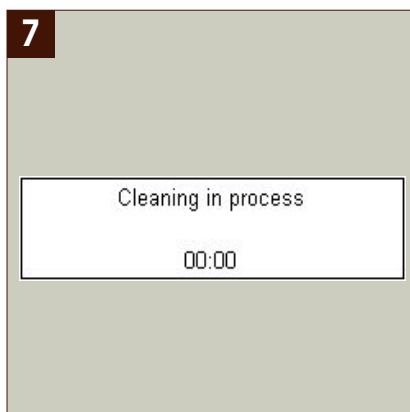

Pojawi się komunikat. Trwa proces mycia przez ok. 5 min.

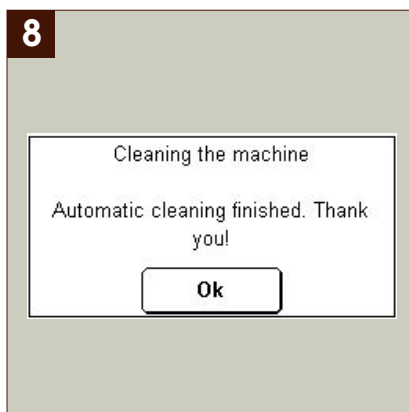

- Pojawi się komunikat.
- Wyjąć i umyć ociekacz.
- Umyć maszynę zewnątrz.
- Potwierdzić wykonanie w/w czynności przez wciśnięcie pola **OK**.




- Codzienne czyszczenie zostało zakończone.




CZYSZCZENIE PANELU OBSŁUGI

- Przetrzeć delikatnie powierzchnię ekranu lekko wilgotną ściereczką.
- Wytrzeć do sucha inną ściereczką.

CZYSZCZENIE SZALKI SKROPLONEJ WODY (W RAZIE POTRZEBY)

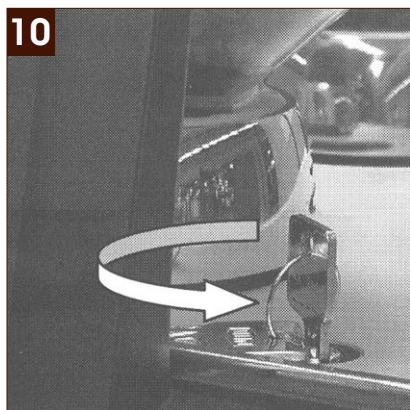

- Otworzyć drzwiczki frontowe, przekręcając kluczyk w lewo, aż do kliknięcia.

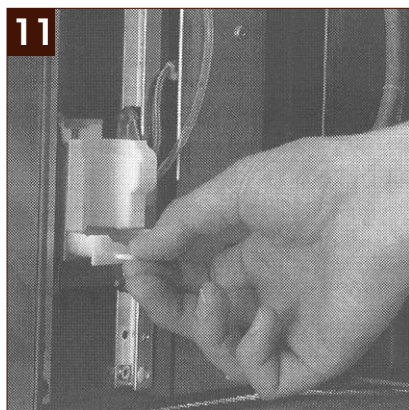

- Wyciągnąć szalkę za uchwyt z obsadki.
- Umyć szalkę bieżącą wodą.
- Wysuszyć i wsunąć ją na miejsce.