

Czyszczenie w ciągu dnia, codzienne i okresowe. SCHAERER COFFEE JOY



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!



Zaprezentowane poniżej komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów użytkowanej maszyny. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym!


Czyszczenie w ciągu dnia

Jeżeli system mleczny ekspresu po zrobieniu produktu mlecznego, nie będzie używany przez okres czasu dłuższy niż 2 godziny, należy wykonać płukanie systemu mlecznego, opisane w punktach **1**, **2**, **3** czyszczenia codziennego systemu mlecznego.


Czyszczenie codzienne systemu mlecznego po zrobieniu ostatniej kawy



Jeżeli system mleczny był używany, to program płukania układu mleka uruchomi się automatycznie przy próbie wyłączenia ekspresu.

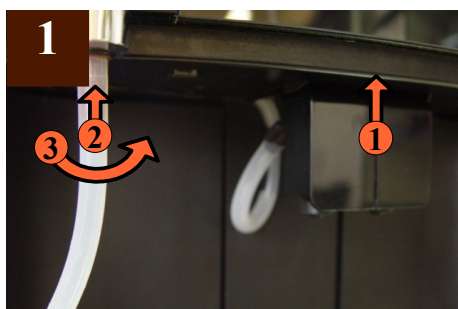

- Przesunąć wylewkę **1** w najwyższe położenie.
- Podstawić filiżankę pod wylewkę kawy.
- Włożyć wąż mleka z kryzą do wylotu gorącej wody **2** i obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. **3**

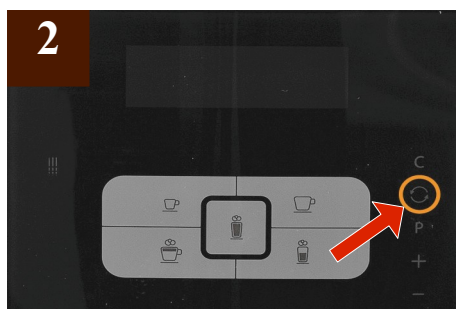

- Nacisnąć przycisk (patrz zdjęcie).
- Przyciskiem + i - przewijać menu
Wybierz progr. piel.
aż do pojawienia się pozycji
Przepłuk. syst. mleka
i nacisnąć przycisk **P**
- Gdy pojawi się komunikat:
Podłącz wąż Start: P
nacisnąć przycisk **P**



- Gdy pojawi się komunikat:
Wylot w dół w poz. napoju
przesunąć wylewkę kawy o około 3cm w dół **1**
- Wypiąć wąż mleka z kryzą z wylotu gorącej wody obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (patrz punkt 1)



- Wyłączyć ekspres (**ekran wyświetlacza musi być ciemny !**).
- Nacisnąć blokadę z tyłu wylewki i wysunąć wylewkę w dół (patrz **2** w punkcie 3)
- Wysunąć wąż mleka (patrz zdjęcie).




- Rozdzielić zewnętrzną i wewnętrzną część wylewki naciskając wylewkę na blat stołu (patrz zdjęcie).
- Opłukać wylewkę pod bieżącą wodą.
- Umyć zbiornik na wodę oraz pojemnik na fusy.
- Wyczyścić wężyk mleka przy pomocy wilgotnej szmatki.




- Raz w tygodniu i zawsze w przypadku gdy nie można usunąć osadów mleka przy pomocy miękkich szczotek, należy zanurzyć wszystkie części widoczne na zdjęciu w pojemniku z roztworem na min. 30 minut (**Wskazane jest pozostawienie na całą noc**)

Roztwór:

Gorąca woda (wrzątek)	500ml
Środek czyszczący	25ml
(płyn myjąco-odkaszający)	

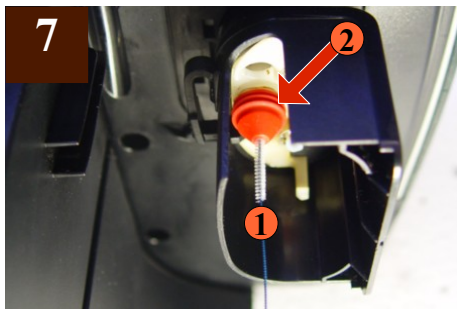

- Raz w tygodniu przy pomocy specjalnej szczotki **1** oczyścić dyszę pary **2** (patrz zdjęcie) oraz wyczyścić pojemnik na kawę zamiastą.

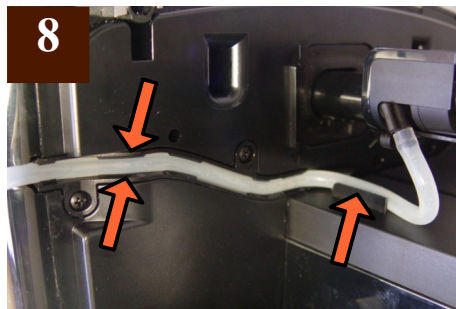


- Złożyć wszystkie części w odwrotnej kolejności i zamontować w ekspresie.
- Wsunąć wężyk mleka w prowadnicę (patrz zdjęcie).

Czyszczenie okresowe (na żądanie)

Czyszczenie okresowe należy wykonać, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Oczyść urządzenie” albo „Czyszczenie urządz.”




- Wyłączyć ekspres naciskając przycisk  przynajmniej przez 3 sekundy.





Jeżeli program płukania układu mleka nie został przeprowadzony przed wyłączeniem ekspresu uruchomi się automatycznie przy próbie wyłączenia ekspresu. (patrz czyszczenie codzienne)

- Zdjąć górną pokrywkę ekspresu chwytając ją od tyłu ekspresu tak jak to ilustruje zdjęcie.

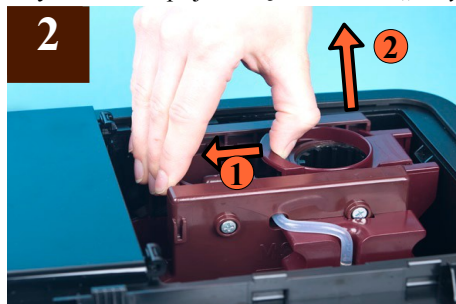

- Cofnąć rygiel blokujący agregat **1**
- Wyjąć agregat z urządzenia **2**
- Wyjąć pojemnik na fusy oraz zbiornik wody.
- Oczyszczyć wnętrze ekspresu z resztek kawy.

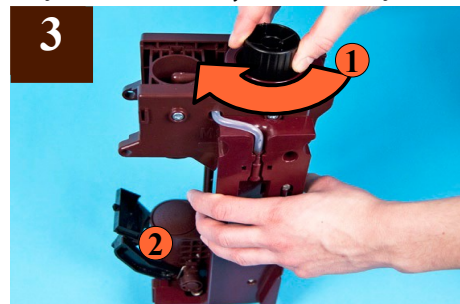


- Przy pomocy klucza Multitool obrócić gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu (górną pozycją cylindra) **1**
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat pod ciepłą bieżącą wodą.
- Obrócić kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu (dolną pozycją cylindra widoczną na zdjęciu) **2**
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat.
- Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Osuszyć agregat przy pomocy ręcznika papierowego i z powrotem zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności
- Włączyć ekspres.
- Nacisnąć przycisk 
- Przyciskiem + i - przewijać menu „Wybierz progr. piel.” aż do pojawienia się pozycji: **Czyszczenie urządz.**
- i nacisnąć przycisk **P**
- Gdy pojawi się komunikat **Opróżnij ociekacz** opróżnić tackę ściekową i wsunąć do ekspresu.
- Gdy pojawi się komunikat **Napeł. zbiornik wody** napełnić zbiornik wody do pełna i wsunąć do ekspresu.



- Gdy pojawi się komunikat **Podstaw pojemniki 3L pod wylotami OK: P**

podstawić pod wylewkę kawy pojemnik (patrz zdjęcie) o pojemności min 3 litrów i nacisnąć przycisk **P**

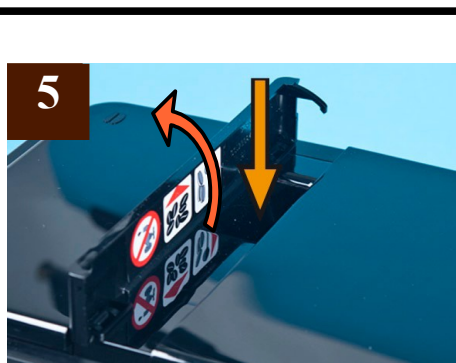

- Gdy pojawi się komunikat **Wrzuć tabletkę do otworu napeln. recz.** otworzyć pokrywkę oraz wrzucić tabletkę czyszczącą w otwór widoczny na zdjęciu.
- Zamknąć klapkę i nacisnąć przycisk **P**