


Odkamienianie (maszyna podłączona do instalacji wodnej) SCHAERER COFFEE FACTORY

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić gdy pojawi się symbol:



Komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów na rysunkach.
Program odkamieniania trwa około **80 minut**.

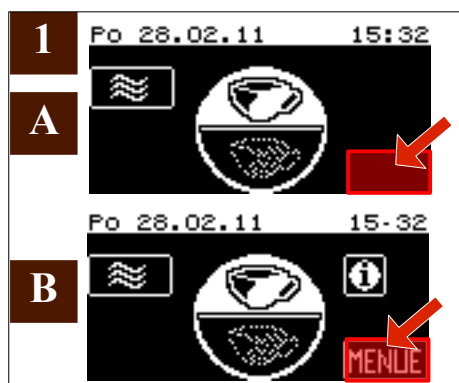


- Naciśnąć pole (patrz rysunek 1A) na ekranie dotykowym, a następnie naciśnąć „Menu” (patrz rysunek 1B).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana rysunki 1A, 1B będą się różniły.



- Naciśnąć symbol czyszczenia (patrz rysunek).

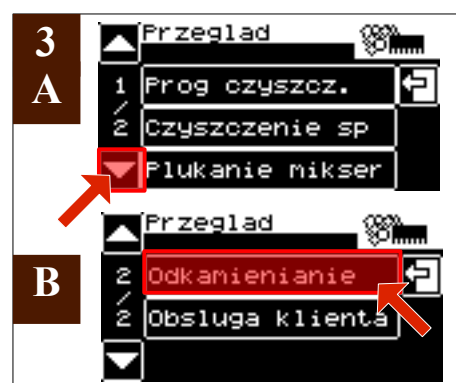


- Naciśnąć kursor ▼ (patrz rysunek 3A).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana widoczny będzie tylko wiersz „Odkamienianie”

- Naciśnąć „Odkamienianie” (patrz rysunek 3B).

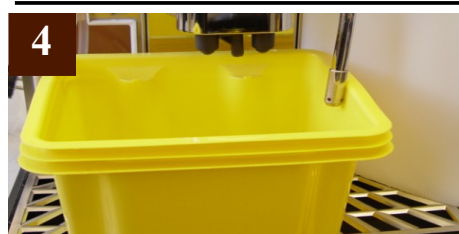


- W maszynie **bez stałego odprowadzenia ścieków** podstawić pod wylewkę kawy i wrzółki pusty pojemnik o pojemności minimum 4 L (patrz zdjęcie). Pojemnik ten należy używać do końca programu odkamieniania i trzeba go opróżnić wraz z tacką ściekową po każdym komunikacie: „Opróżnij pojemniki”.



- Naciśnąć „kontynuuj”.



Program odkamieniania trwa około 80 minut.

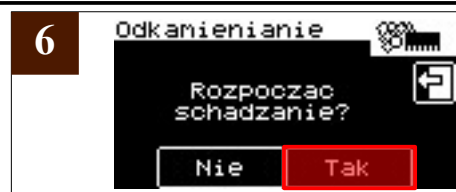


- Gdy pojawi się napis: „Rozpocząć schładzanie?” naciśnąć „TAK” w przeciwnym wypadku przejść do punktu 7.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.




Proces schładzania może się powtórzyć **2 razy**.



- Gdy pojawi się napis: „Proszę zamknij zawór wody teraz!” zamknąć zawór wody na przewodzie doprowadzającym wodę do maszyny.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.

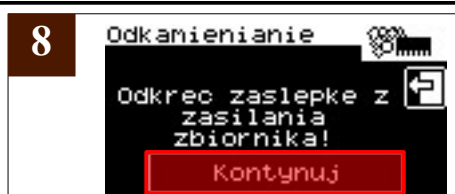

- Gdy pojawi się napis: „Odkręć zaślepkę z zasilania zbiornika” wyjąć pojemnik na wodę i odkręcić zaślepkę (patrz punkt 9).
- Naciśnąć „Kontynuuj”.

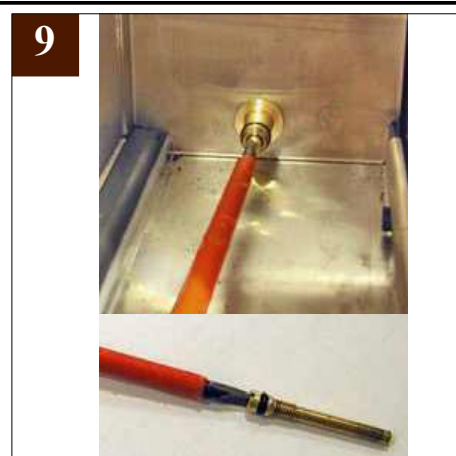




- Gdy pojawi się napis „Czy odkamieniacz jest w zbiorniku?” przygotować roztwór do odkamieniania i włączyć go do zbiornika wody maszyny.

Dozowanie:

Woda:	2,25 L
Odkamieniacz:	1,5 L


- Wsunąć zbiornik wody do maszyny.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

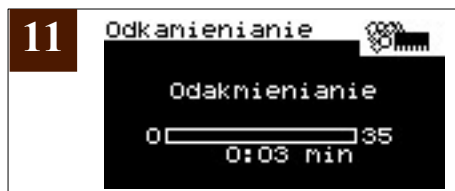

- Trwa odkamienianie.



Podczas procesu odkamieniania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

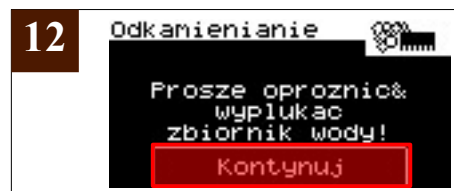


- Gdy pojawi się napis „Proszę opróżnić i wypłukać zbiornik wody!” opłukać dokładnie pod bieżącą ciepłą wodą zbiornik wody maszyny wraz z jego przykrywką.
- Napełnić zbiornik zimną wodą do pełna i umieścić w maszynie.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.



- Trwa płukanie.




Podczas procesu płukania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

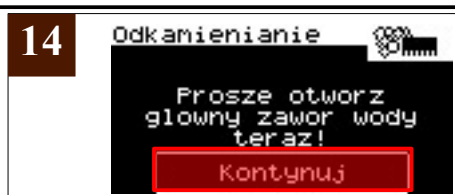


- Gdy pojawi się napis „Otworzyć główny zawór wody teraz!” odkręcić zawór wody na przewodzie doprowadzającym wodę do maszyny.
- Upewnij się że zbiornik wody maszyny jest włożony.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.




- Trwa krótkie 10 sekundowe płukanie, podczas którego poziom w zbiorniku wody maszyny będzie się zwiększał.

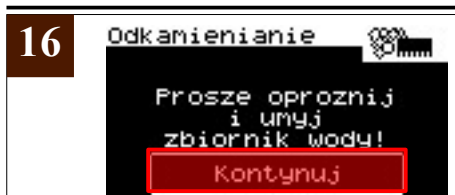

- Gdy pojawi się napis „Proszę opróżnić i umyć zbiornik wody!” opłukać dokładnie pod bieżącą ciepłą wodą zbiornik wody maszyny wraz z jego przykrywką.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.

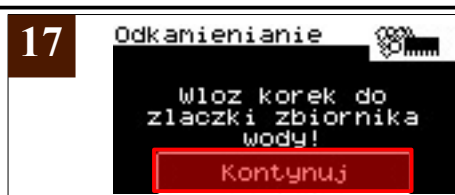


- Gdy pojawi się napis „Włożyć korek do złączki zbiornika wody” wkręcić z powrotem zaślepkę (patrz punkt 9).
- Naciśnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

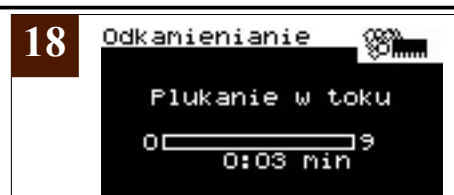

- Trwa płukanie.



Podczas procesu płukania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

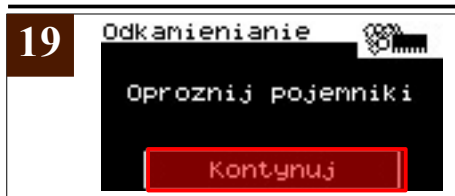

Proces płukania w programie odkamieniania powtarza się 3 razy.

- Gdy pojawi się napis „Opróżnij pojemniki.” postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.
- Wróć do punktu 18.




- Gdy pojawi się napis: „UWAGA! Podgrzewanie! Aut. Dozowanie pary.” rozpoczęło się podgrzewanie maszyny.



Możliwość poparzenia !

- Naciśnąć „Kontynuuj” i nie zbliżać rąk do wylewki wrzątku oraz kawy.

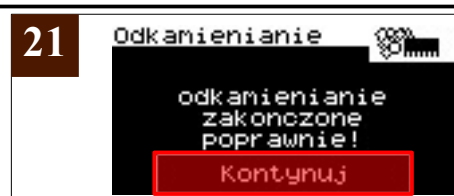

- Gdy pojawi się napis: „odkamienianie zakończone poprawnie!” program odkamieniania został zakończony.
- Naciśnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.
- Maszyna będzie gotowa do wydawania produktów jeżeli jej ekran będzie taki jak punkcie 1A.