

Odkamienianie (usuwanie kamienia) SCHAERER COFFEE PRIME (oprogramowanie 1.26)



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



Podczas automatycznego programu odkamieniania nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!




Zaprezentowane poniżej komunikaty mogą różnić w przypadku, gdy oprogramowanie w ekspresie jest inne niż 1.26. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym! Program odkamieniania trwa około **80 minut**.

Proces usuwania kamienia należy przeprowadzić, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Konieczne usuwanie kamienia”




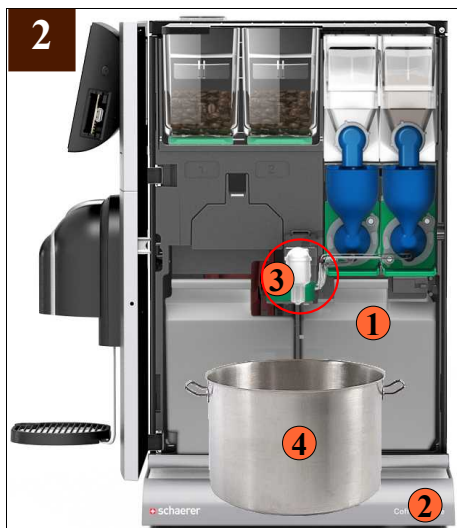
ETAPY PROGRAMU USUWANIA KAMIENIA:

- I** zmiana zasilania wodnego (dotyczy tylko ekspresu podłączonego do instalacji wodnej)
- II** schładzanie (jeżeli ekspres był rozgrzany)
- III** usuwanie kamienia
- IV** płukanie 1
- V** płukanie 2
- VI** zmiana zasilania wodnego (dotyczy tylko ekspresu podłączonego do instalacji wodnej)

- Nacisnąć przycisk  na panelu dotykowym (jeżeli nie jest widoczny nacisnąć na ekran w górnym prawym rogu)
- Nacisnąć na „**Konserwator**”.
- Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN podany przez technika instalującego ekspres (standardowo to 9119)
- Nacisnąć na „**Ustawienia**”
- Nacisnąć z lewej strony na ikonę



- Nacisnąć na „**Uruchom usuwanie kamienia**”
- Postępować dalej zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na wyświetlaczu. Opisy i rysunki w punktach **2,3,4,5** będą pomocne w zrozumieniu komunikatów.
- Należy naciskać przycisk  po każdorazowym wykonaniu czynności opisanej na wyświetlaczu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do kolejnego etapu programu usuwania kamienia.



- 1 „Zbiornik wody pitnej”
- 2 „Tacka ociekowa”
- 3 „NcFoamer - głowica spieniąca”
- 4 „Zbiornik 5L”

UWAGA: W ekspresie w którym tacka ociekowa jest podłączona na stałe do instalacji ściekowej zbiornik 5L 4 nie jest potrzebny do przeprowadzenia programu usuwania kamienia oraz nie ma potrzeby opróżniania tacki ociekowej 2




W EKSPRESIE PODŁĄCZONYM DO INSTALACJI WODNEJ

Gdy pojawi się komunikat:

„Zamknij: zawór główny Ściągnij śrubę Aquachange”

należy zakręcić zawór wodny doprowadzający wodę do ekspresu oraz wykręcić przy pomocy wkrętaka płaskiego 5 śrubę 6 znajdującą się w ekspresie za zbiornikiem wody pitnej (patrz 1 w punkcie 2)

Po wykonaniu powyższych czynności ekspres sam się wyłączy i ponownie włączy. Jeżeli nie powróci automatycznie do programu usuwania kamienia, należy ponownie uruchomić program usuwania kamienia tak jak to jest opisane w punkcie 1

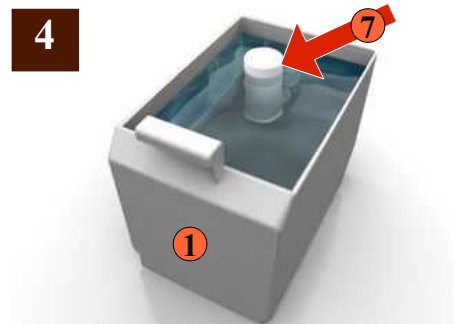

Uwaga: Gdy pojawi się komunikat: „usuń filtr zbiornik wody pitnej (jeżeli istnieje)”

Należy wyjąć filtr wody 7 (jeżeli jest używany) ze zbiornika wody pitnej 1.

UWAGA: Do usuwania kamienia należy stosować roztwór:

Woda:
(3x0,75L)

2,25L




Odkamieniacz:
(2x0,75L)

1,5L



Zbiornik wody pitnej przy prawidłowym sporządzeniu roztworu powinien być zapełniony w $\frac{3}{4}$ jego całkowitej pojemności.

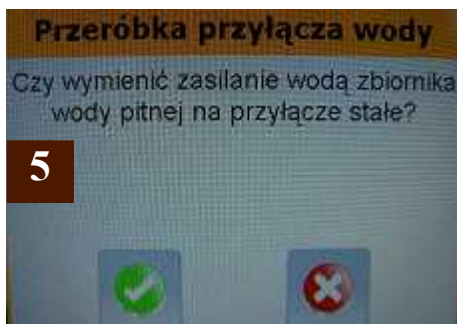

UWAGA: Gdy na końcu programu usuwania kamienia pojawi się komunikat: „Przeróbka przyłącza wody Czy wymienić zasilanie wodą zbiornika wody pitnej na przyłączy stałe?”

W ekspresie **nie podłączonym** do instalacji wodnej (woda jest pobierana **ze zbiornika wody pitnej** przez ekspres podczas codziennej pracy)

należy wybrać:

W ekspresie **podłączonym** do instalacji wodnej (woda jest pobierana **z instalacji wodociągowej** przez ekspres podczas codziennej pracy)

należy wybrać:

po czym zgodnie z pojawiającymi się komunikatami wkręcić z powrotem śrubę (patrz 6 zdjęcie w punkcie 3) oraz odkręcić zawór wodny doprowadzający wodę do ekspresu.