


# Wymiana wkładów filtracyjnych aquaQUELL

## Wymywanie wkładu filtracyjnego



- 1
- Ustawić zawór w położeniu „OFF” (zamknięte) (nastąpi zamknięcie dopływu wody do ekspresu).

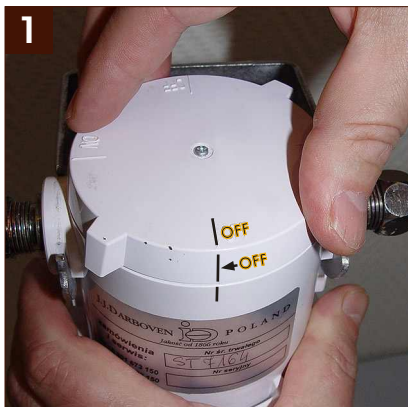

- 2
- Wcisnąć na ekspresie kolbowym przycisk wydawania kawy, a na innych ekspresach przycisk wydawania wrzątku (nastąpi spadek ciśnienia wody w instalacji między filtrem a ekspresem).



- 3
- Wyciągnąć wtyczkę od ekspresu z gniazda elektrycznego.



- 4
- Obrócić obudowę o 90° w lewo i wyciągnąć w dół.




- 5
- Przesunąć blokadę w dół (będzie można odkręcić pojemnik).




- 6
- Odkręcić pokrywę i zdjąć z pojemnika.



- 7
- Wyjąć zużyty wkład filtracyjny.

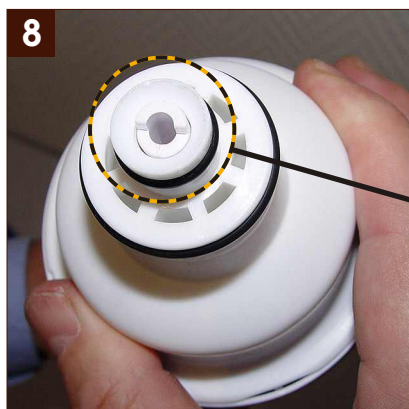

- 8
- Sprawdzić i zapamiętać ustawienie na wyjętym, zużytym wkładzie filtracyjnym.

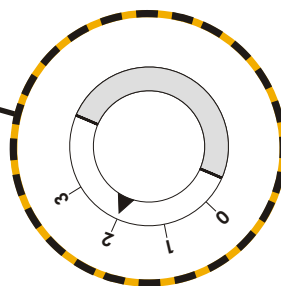

## Wkładanie wkładu filtracyjnego



- Włożyć nowy wkład filtracyjny do pojemnika.



- Zdjąć pokrętło regulacyjne z wkładu filtracyjnego.



- Odwrócić pokrętło regulacyjne i założyć je na wkład filtracyjny.



- Ustawić takie ustawienie jak na wyjętym, zużyтым wkładzie filtracyjnym (**patrz pkt. 8 – Wyjmowanie wkładu filtracyjnego**).



- Zdjąć pokrętło regulacyjne i założyć je na stary, zużyty wkład filtracyjny.



- Założyć pokrywkę na pojemnik i zakręcić do oporu.



- Przesunąć blokadę.



- Włożyć obudowę wraz z wkładem filtracyjnym do głowicy i obrócić w prawo do oporu.
- Wpisać na nalepce datę wymiany i nakleić ją na obudowę.



- Ustawić zawór w położeniu „ON” (otwarte).
- Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
- Spuścić ok. 5 litrów wody przez wciśnięcie:
  - Przycisku manual wydawania kawy w ekspresach kolbowych.
  - Przycisku lub pokrętła wydawania wrzątku w ekspresach automatach f-my Schaerer.
  - Przycisku wrzątku w ekspresach do kaw śniadaniowych (np. B 10).
  - Przycisku wrzątku w ekspresach na produkty instant.