

Czyszczenie codzienne CELEBRATION BCL



Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.




W trakcie automatycznego programu mycia nie wolno chwycić elementów maszyny.



Kolejne kroki czyszczenia są pokazane na display i należy je wykonywać.
Czyszczenie systemu mlecznego wystartuje jeśli mleko jest odstawione.

Uruchomienie programu czyszczenia:

Serwis

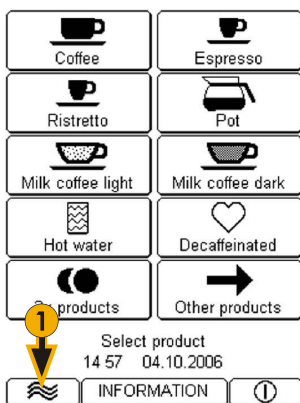



Ogólnie:

Aby uruchomić program czyszczący naciskać zaznaczony obszar **1** (patrz na lewo/prawo) przez ok. **4 sekundy**.

Samoobsługa:

Nacisnąć przycisk „Clean machine” (patrz **2**).

Samoobsługa

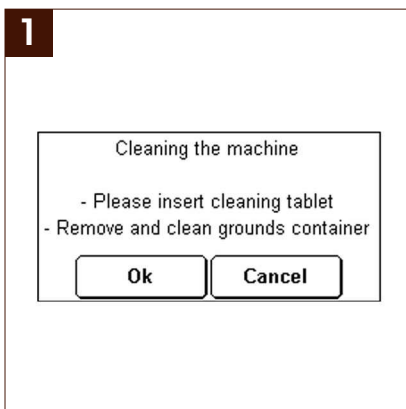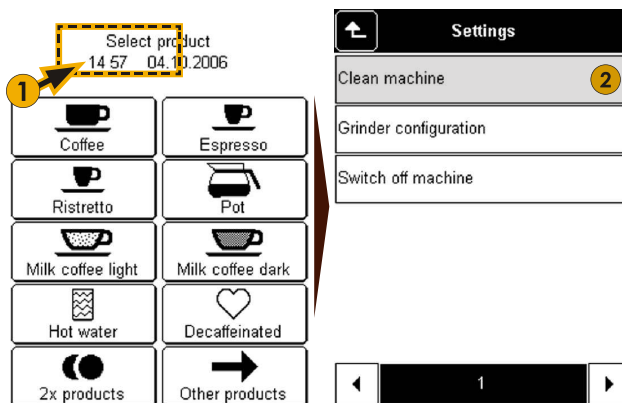


- Pojawią się komunikaty.
- Program czyszczenia można anulować przez naciśnięcie pola **Cancel**.



Nie naciskać pola (dopiero w pkt.3).

- Przesunąć wylot układu zaparzania w najniższe położenie.
- Wykonywać polecenia z ekranu dotykowego (patrz obok pkt. 2).

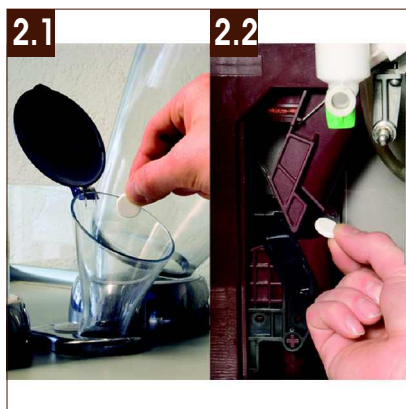

- Wyjąć i wyczyścić pojemnik na fusy.
- Aby wrzucić tabletkę czyszczącą należy:

Maszyna z wlotem (pkt.2.1)

- Otworzyć pokrywkę wlotu.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.

Maszyna bez wlotu (pkt. 2.2)


- Otworzyć drzwi frontowe.
- Podnieść Cappuccinatore w najwyższe położenie.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.
- Przesunąć wylot układu zaparzania i Cappuccinatore w najniższe położenie.
- Zamknąć drzwi frontowe.



- Włożyć do maszyny pojemnik na fusy.
- Nacisnąć pole .

**Trwa proces czyszczenia !
(czas trwania: ok. 5 min.)**

- Usunąć mleko jeśli dotąd nie było usunięte !

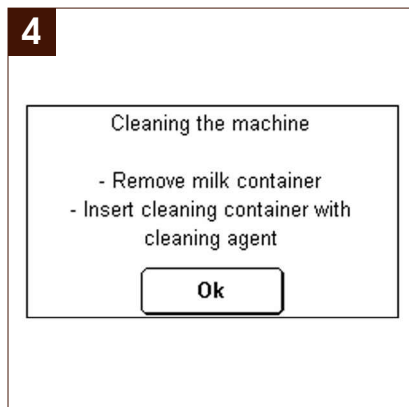


- Pojawią się komunikaty.
- Nie naciskać pola (dopiero w pkt.6).
- Wyjąć pojemnik na mleko.
- Wykonać polecenia z ekranu dotykowego (patrz pkt. 5).




- Przygotować roztwór.

Skład roztworu
Odkazacz: 100 ml
Woda: Nie dodawać wody bo maszyna sama ją pobiera

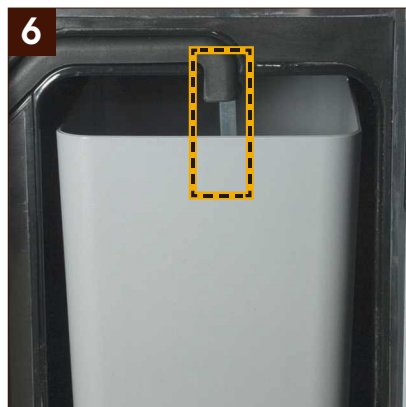


- Włożyć pojemnik z roztworem do maszyny.
- Włożyć rurkę do pojemnika z płynem.
- Zostawić otwarte drzwi lodówki.
- Nacisnąć pole

Trwa czyszczenie systemu mlecznego przez ok. 6 min.

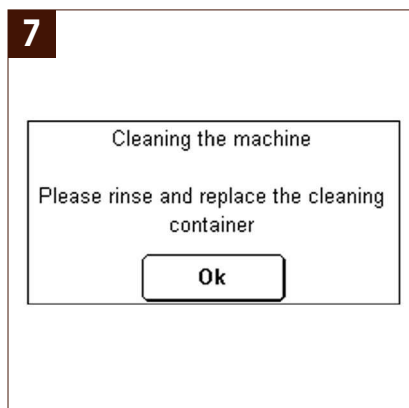


- Pojawią się komunikaty.
- Wyjąć i przepłukać pojemnik do czyszczenia, włożyć go znów do lodówki.
- Nacisnąć pole

Trwa przepłukiwanie przez ok.. 4 min.

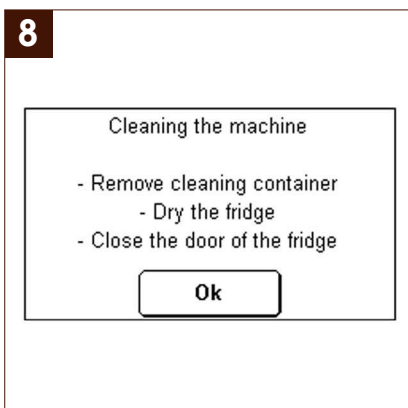

- Pojawią się komunikaty.
- Wyjąć pojemnik z roztworem.
- Wysuszyć lodówkę papierową bibułą.
- Zamknąć drzwi lodówki.

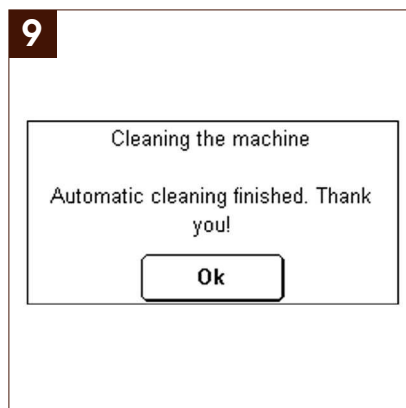

- Pojawi się komunikat.
- Wyjąć kratkę ociekacza i umyć ją pod bieżącą ciepłą wodą i włożyć na miejsce.
- Wyczyścić maszynę z zewnątrz przy użyciu papierowej bibuły.
- Nacisnąć pole .
Codziennie czyszczenie jest zakończone.



Przestrzegać zasad higieny wg HACCP !

Wyciąg:

- **Nigdy nie uzupełniać mleka w pojemniku.**
- **Wylewać pozostałości mleka z pojemnika.**
- **Zawsze należy myć pojemnik przed nalaniem świeżego mleka.**
- **Wlewać mleko świeże, ochłodzone do temp. 3 C – 5 C, bezpośrednio przed uruchomieniem maszyny.**
- **Używać tylko mleka homogenizowanego, pasteryzowanego lub UHT.**
- **Chłodziarkę należy czyścić co najmniej raz na tydzień.**