


# Odkamienianie (maszyna podłączona do instalacji wodnej) SCHAERER COFFEE VITO

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić gdy pojawi się symbol:



Komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów na rysunkach. Program odkamieniania trwa około **80 minut**.

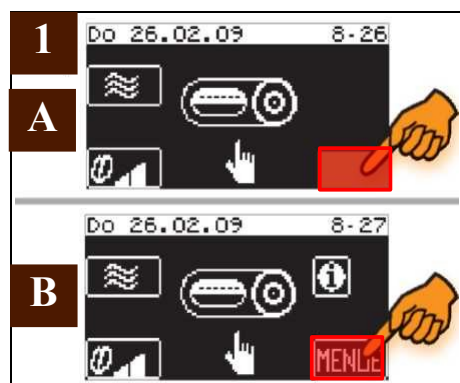


- Nacisnąć pole (patrz rysunek 1A) na ekranie dotykowym, a następnie nacisnąć „Menu” (patrz rysunek 1B).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana rysunki 1A, 1B będą się różniły.



- Nacisnąć symbol czyszczenia (patrz rysunek).

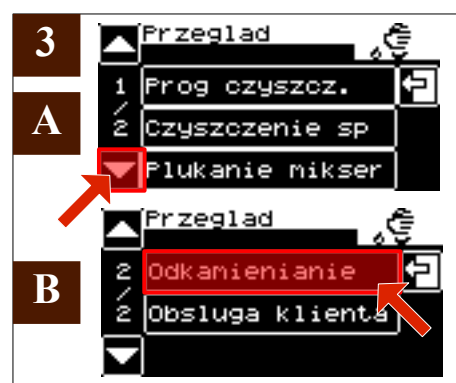

- Nacisnąć kursor ▼ (patrz rysunek 3A).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana widoczny będzie tylko wiersz „Odkamienianie”.

- Nacisnąć „Odkamienianie” (patrz rysunek 3B).



- W maszynie **bez stałego odprowadzenia ścieków** podstawić pod wylewkę kawy i wrzółki pusty pojemnik o pojemności minimum 4 L (patrz zdjęcie). Pojemnik ten należy używać do końca programu odkamieniania i trzeba go opróżniać wraz z tacą ściekową po każdym komunikacie: „**Opróżnij pojemniki. Opróżnij ociekacz**”.



- Nacisnąć „kontynuuj”.



Program odkamieniania trwa około 80 minut.




- Gdy pojawi się napis: „**Rozpocząć schładzanie?**” nacisnąć „**TAK**” w przeciwnym wypadku przejść do punktu 7.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.




Proces schładzania może się powtórzyć **2 razy**.




- Gdy pojawi się napis: „**Proszę zamknij zawór wody teraz!**” zamknąć zawór wody na przewodzie doprowadzającym wodę do maszyny.
- Nacisnąć „**Kontynuuj**”.

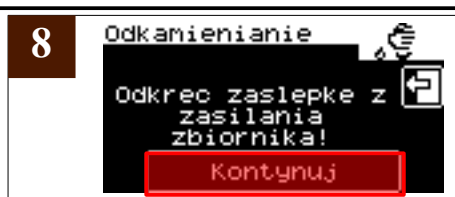

- Gdy pojawi się napis: „**Odkręć zaślepkę z zasilania zbiornika!**” wyjąć pojemnik na wodę i odkręcić zaślepkę (patrz punkt 9).
- Nacisnąć „**Kontynuuj**”.

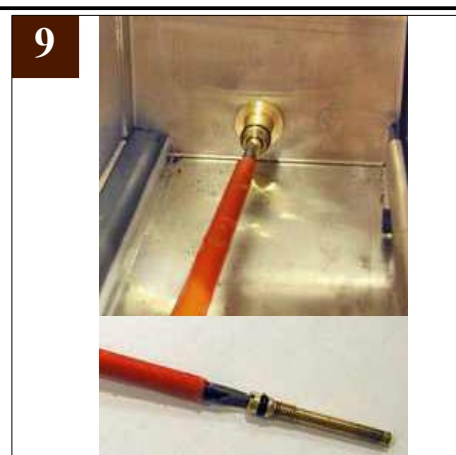

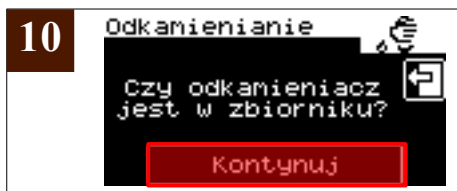


- Gdy pojawi się napis „**Czy odkamieniacz jest w zbiorniku?**” przygotować roztwór do odkamieniania i włączyć go do zbiornika wody maszyny.

**Dozowanie:**

Woda:	2,25 L
Odkamieniacz:	1,5 L


- Wsunąć zbiornik wody do maszyny.
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

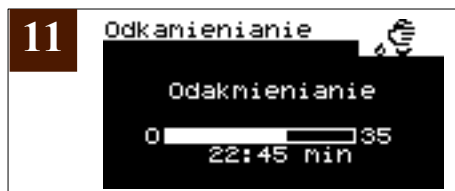


- Trwa odkamienianie.



Podczas procesu odkamieniania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

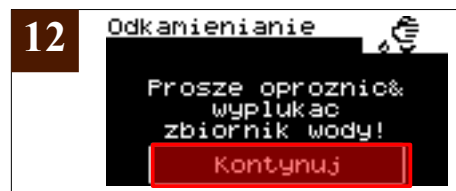

- Gdy pojawi się napis „**Proszę opróżnić i wypłukać zbiornik wody!**” opłukać dokładnie pod bieżącą ciepłą wodą zbiornik wody maszyny wraz z jego przykrywką.
- Napełnić zbiornik zimną wodą do pełna i umieścić w maszynie.
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

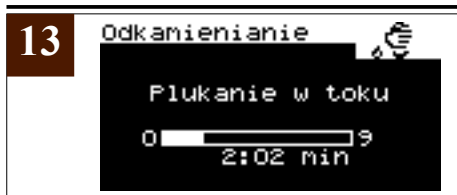

- Trwa płukanie.




Podczas procesu płukania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.




- Gdy pojawi się napis „**Otworzyć główny zawór wody teraz!**” odkręcić zawór wody na przewodzie doprowadzającym wodę do maszyny.
- Upewnij się że zbiornik wody maszyny jest włożony.
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.




- Trwa krótkie 10 sekundowe płukanie, podczas którego poziom w zbiorniku wody maszyny będzie się zwiększał.

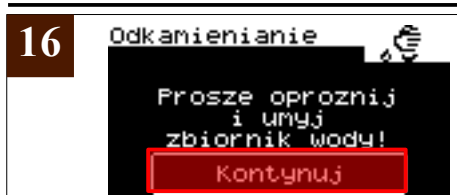

- Gdy pojawi się napis „**Proszę opróżnić i umyć zbiornik wody!**” opłukać dokładnie pod bieżącą ciepłą wodą zbiornik wody maszyny wraz z jego przykrywką.
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.

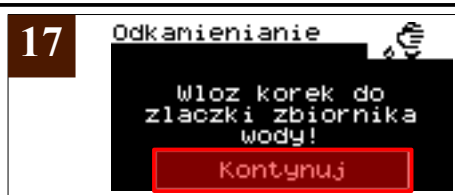


- Gdy pojawi się napis „**Włożyć korek do złączki zbiornika wody!**” wkręcić z powrotem zaślepkę (patrz punkt 9).
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

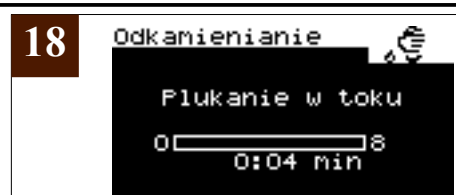


- Trwa płukanie.



Podczas procesu płukania pasek na wyświetlaczu wypełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

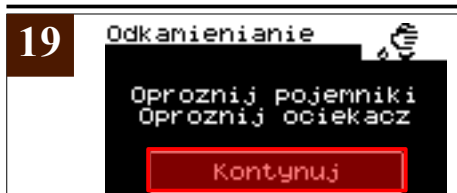

 Proces płukania w programie odkamieniania powtarza się 3 razy.

- Gdy pojawi się napis „**Opróżnij pojemniki. Opróżnij ociekacz**” postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.
- Wróć do punktu 18.




- Gdy pojawi się napis: „**UWAGA! Podgrzewanie! Aut. Dozowanie pary.**” rozpoczęło się podgrzewanie maszyny.



Możliwość poparzenia !

- Naciśnąć „**Kontynuuj**” i nie zbliżać rąk do wylewki wrzątku oraz kawy.

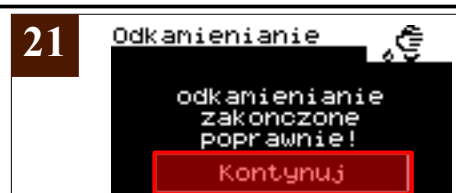

- Gdy pojawi się napis: „**odkamienianie zakończone poprawnie!**” program odkamieniania został zakończony.
- Naciśnąć „**Kontynuuj**”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.
- Maszyna będzie gotowa do wydawania produktów jeżeli jej ekran będzie taki jak punkcie 1A.