

Czyszczenie codzienne

CELEBRATION BC UC + C UC



Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.




W trakcie automatycznego programu mycia nie wolno chwycić elementów maszyny.



Kolejne kroki czyszczenia są pokazane na displayu i należy je wykonywać.
Czyszczenie systemu mlecznego wystartuje jeśli mleko jest odstawione.

Uruchomienie programu czyszczenia:

Serwis

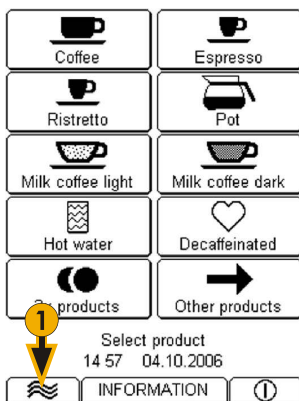



Ogólnie:

Aby uruchomić program czyszczący naciskać zaznaczony obszar **1** (patrz na lewo/prawo) przez ok. **4 sekundy**.

Samoobsługa:

Nacisnąć przycisk „Clean machine” (patrz **2**).

Samoobsługa

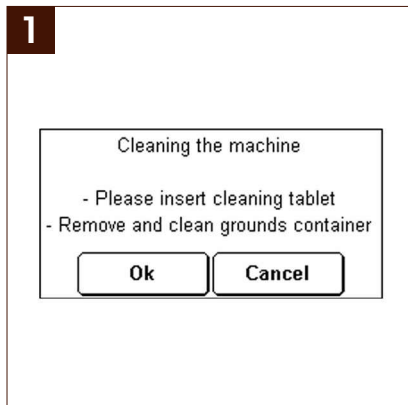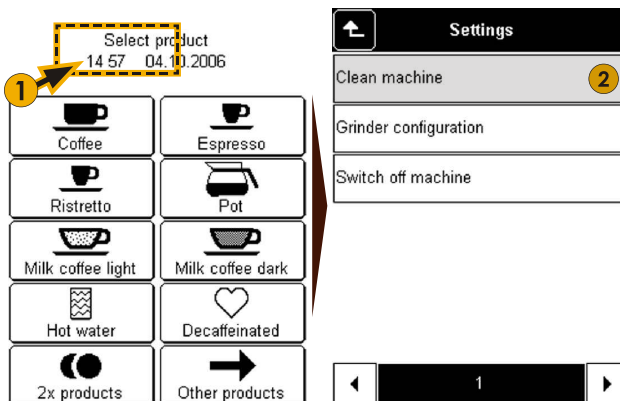


- Pojawią się komunikaty.
- Program czyszczenia można anulować przez naciśnięcie pola **Cancel**.



Nie naciskać pola (dopiero w pkt.3).

- Przesunąć wylot układu zaparzenia w najniższe położenie.
- Wykonywać polecenia z ekranu dotykowego (patrz obok pkt. 2).

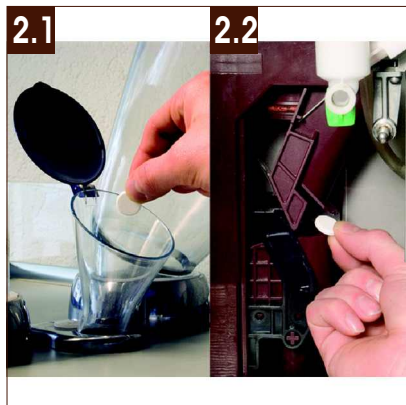

- Wyjąć i wyczyścić pojemnik na fusy.
- Aby wrzucić tabletkę czyszczącą należy:

Maszyna z wlotem (pkt.2.1)

- Otworzyć pokrywkę wlotu.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.

Maszyna bez wlotu (pkt. 2.2)

- Otworzyć drzwi frontowe.
- Podnieść Cappuccinatore w najwyższe położenie.
- Wrzucić tabletkę f-my Darboven.
- Przesunąć wylot układu zaparzenia i Cappuccinatore w najniższe położenie.
- Zamknąć drzwi frontowe.



- Włożyć do maszyny pojemnik na fusy.
- Nacisnąć pole .

**Trwa proces czyszczenia !
(czas trwania: ok. 5 min.)**

- Usunąć mleko jeśli dotąd nie było usunięte !

4

Cleaning the machine

- Remove milk container
- Insert cleaning container with cleaning agent

- Pojawią się komunikaty.
- Nie naciskać pola (dopiero w pkt.6).
- Wyjąć pojemnik na mleko.
- Wykonać polecenia z ekranu dotykowego (patrz pkt. 5).

5



- Przygotować roztwór.
Skład roztworu
Odkazacz: 100 ml
Woda: Nie dodawać wody bo maszyna sama ją pobiera
- Włożyć pojemnik z roztworem do maszyny.


i Jeśli dwie maszyny używają tej samej lodówki:

Czyszczenie z jednym pojemnikiem:

- Weź podwójną ilość roztworu.

Czyszczenie z dwoma pojemnikami:

- Weź normalny skład roztworu do każdego pojemnika.

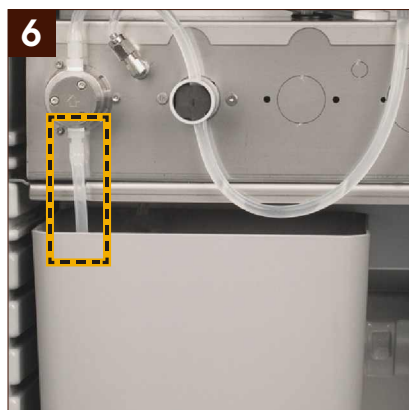

- Włożyć pojemnik z roztworem do lodówki.
- Włożyć rurkę do pojemnika z płynem.
- Zostawić otwarte drzwi lodówki.
- Nacisnąć pole

Trwa czyszczenie systemu mlecznego przez ok. 6 min.

7

Cleaning the machine

Please rinse and replace the cleaning container

- Pojawią się komunikaty.
- Wyjąć i przepłukać pojemnik do czyszczenia, włożyć go znów do lodówki.
- Nacisnąć pole

Trwa przepłukiwanie przez ok. 6 min.

8

Cleaning the machine

- Remove cleaning container
- Dry the fridge
- Close the door of the fridge

- Pojawią się komunikaty.
- Wyjąć pojemnik z roztworem.
- Wysuszyć chłodziarkę papierową bibułą.
- Zamknąć drzwi chłodziarki.
- Nacisnąć pole

9

Cleaning the machine

Automatic cleaning finished. Thank you!

- Pojawi się komunikat.
- Wyjąć kratkę ociekacza i umyć ją pod bieżącą ciepłą wodą.
- Wyczyścić maszynę z zewnątrz przy użyciu papierowej bibuły.
- Nacisnąć pole
- **Codzienne czyszczenie jest zakończone.**



Przestrzegać zasad higieny wg HACC !

Wyciąg:

- **Nigdy nie uzupełniać mleka w pojemniku. Wylewać pozostałości mleka z pojemnika.**
- **Zawsze należy myć pojemnik przed nalaniem świeżego mleka.**
- **Wlewać mleko świeże, ochłodzone do temp. 3 C – 5 C, bezpośrednio przed uruchomieniem maszyny.**
- **Używać tylko mleka homogenizowanego, pasteryzowanego lub UHT.**
- **Chłodziarkę należy czyścić co najmniej raz na tydzień.**